

Инструкция по сборке парты Anatomica Litra

Anatomica



Последнюю актуальную версию инструкции можно посмотреть по QR-коду

Или по ссылке: www.qp-partu.ru/a/210590

QP-Partu - эксклюзивный дистрибьютор бренда Anatomica в России.

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.


Комплектующие парты



1 Столешница (A5)



2 Пенал (A6)

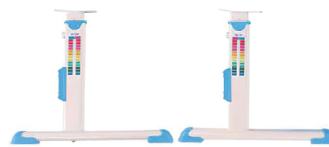

3 Ноги каркаса для стола (A7)



4 Перемычка для каркаса стола (A8)



5 Направляющие для пенала (A9)



6 Подставка для ног (A10)



7 Накладки для подставки (A11)



8 Подставка для книг (A12)



9 Винты фиксаторы (A14)



10 Крючок для рюкзака (A15)



11 Ручка для регулировки высоты (A16)

Комплектующие стула



14 Сиденье (A1)



15 Спинка (A2)



16 Ноги для каркаса стула (A3)



17 Перемычка для каркаса стула (A4)

Общие комплектующие для сборки



18 Шестигранный ключ (A17)



19 Винты В3 (10x12 мм) (M6x12) -
2 шт для спинки стула;
4 шт для столешницы;
4 шт для накладок



20 Винты В4 (4x35 мм) (M6x35) -
4 шт для сиденья стула



21 Винты В5 (4x12 мм) (M6x12) -
4 шт для сиденья стула

**22**

Винты С4 (5х14 мм) -
4 шт для органайзера,
1 шт для крючка

23

Шестигранный вал

Важно: на элементах А3, А7 и А9 винты не предустановлены

Внимание: цвет и форма деталей в комплекте может отличаться от представленных на фотографиях

Сборка парты


Шаг 1



Прикрутите перемычку (А8) к одной из ног стола (А7).

Важно: не прикручивайте сразу к обеим ногам

Шаг 2

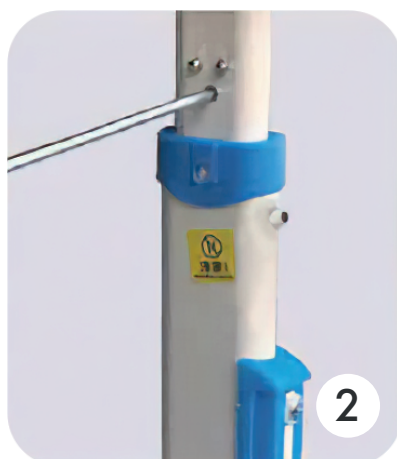

Прикрутите пластиковые накладки (А1) к обеим ногам парты (А7) винтами (В3). Вставьте в эти накладки подставку для ног (А10). Затем вставьте в ноги шестигранный вал (А18). Прикрутите перемычку (А8) к другой ноге парты (А7) винтом.

Шаг 3




1



2

Прикрутите столешницу (А5) винтами (В 3) к металлическому каркасу.

Шаг 4

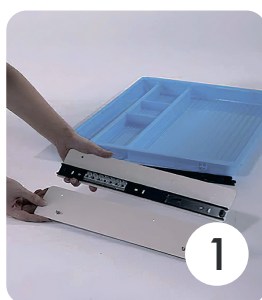

1



2

Вставьте одну часть направляющих на пластину (А9) в другую часть на органайзере (А6), как показано на фото.


Шаг 5



1

Ослабьте винты-фиксаторы по бокам столешницы (А 5). Поднимите и зафиксируйте столешницу в таком положении, закрутив винты-фиксаторы.

Шаг 6

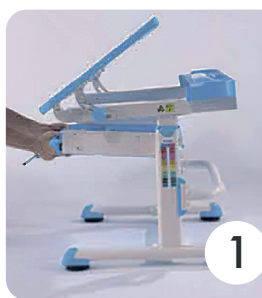

1



2


Прикрутите органайзер (А6) к каркасу стола винтами (С 4).

Шаг 7



Наденьте крючок на каркас (A15).

Шаг 8

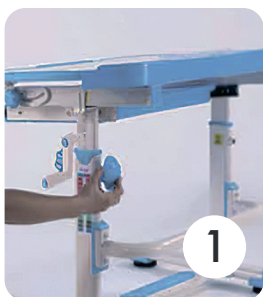

Вставьте механическую ручку (A16), установите нужную высоту стола. Вставьте в ноги каркаса винты-фиксаторы (A14) и затяните их.



Ручку для регулировки высоты можно установить как в правую, так и в левую сторону.



На ногах стола и стула есть опорные винты, с помощью которых можно компенсировать неровности пола.

Сборка стула

Шаг 1



Прикрутите перемычку (A4) к ногам стула с помощью винтов.

Шаг 2



Прикрутите сиденье стула (A1) к каркасу винтами (B4).

Важно: для наилучшей сборки переверните стул

Шаг 3



Прикрутите спинку стула к каркасу (A2), используя винты.

Шаг 4



Вкрутите винты-фиксаторы (A14) в специальные отверстия в ногах стула.

Важно: регулярно проверяйте, что винты крепко затянуты

Регулировка высоты комплекта

Как поднять парту/стул

Встаньте ногами на основание каркаса парты или стула, возьмите столешницу или сиденье стула двумя руками, обхватив их по бокам. Затем поднимите парту или стул на нужную вам высоту.

В качестве подсказки можно воспользоваться наклейкой на каркасе парты или стула, расположенных сбоку.

Как опустить парту/стул

Встаньте ногами на основание каркаса парты или стула, возьмите столешницу или сиденье стула двумя руками, обхватив их по бокам. Затем поднимите парту или стул вверх до упора, затем опустите вниз до упора, затем поднимите на нужную вам высоту.

Возможные проблемы и их решение

Не фиксируется высота. Что делать?

Если одна из сторон после сборки и регулировки не фиксирует высоту, то нужно поднять парту/стул до конца вверх, затем опустить до конца вниз, чтобы каркас парты/стула вышли из транспортировочного положения. При этом должен присутствовать характерный щелчок. Если щелчка не было, то повторите сброс высоты еще раз.

Гарантийный лист

Наименование товара:	Парта Anatomica Litra
Срок гарантии:	1 месяц + 11 месяцев Save Plus (нужно активировать в течение 2 недель с момента покупки)









Условия гарантии:

- Гарантия распространяется на все случаи обнаружения брака, а также дефектов производственного характера.
- В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов.
- Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо иметь документы, подтверждающие факт покупки, гарантийный лист и номер заказа.

Гарантийное обслуживание не производится, если:

- Изделие имеет следы механического повреждения
- Были нарушены условия эксплуатации, транспортировки или хранения
- Проводился ремонт лицами, не являющимися сотрудниками авторизованного сервисного центра
- Использовались не оригинальные комплектующие

Действующие условия гарантии написаны в актуальной версии инструкции на нашем сайте. Производители оставляют за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделий с целью улучшения их свойств.

Обращение в отдел рекламаций:  +7 (495) 032-55-30 <small>Телефон</small>  serv@qp-partu.ru <small>Почта</small>  +7 925 195-62-13 <small>WhatsApp</small>  Qp_partu_mebel_bot <small>Telegram</small>	Отдел продаж:  8 800 775 77 23 <small>Телефон</small>  Qp_partu_bot <small>Telegram</small>  +7 (495) 125-25-50 <small>WhatsApp</small>	Наш сайт:  qp-partu.ru
--	--	--



**Активировать
дополнительную
гарантию **Save Plus****

Расширенная гарантия должна быть активирована в течение двух недель с момента покупки.

Дата покупки: <small>Заполняется продавцом</small>	
Место покупки: <small>Заполняется продавцом</small>	

